



DETAILINFORMATIONEN

PLOPP. AUF. AN.

WICHTIG – vor dem ersten Mal mit LUZIE® lesen!

WAS IST LUZIE®?

Unsere außergewöhnliche Öl-Flaschenleuchte namens LUZIE® haben wir für den ganzjährigen Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt. Der patentrechtlich geschützte Brenneinsatz ist aus Aluminium gefertigt. Die handelsübliche Glasflasche hat einen Bügelverschluss mit Porzellanstopfen. Das Schlüsselwerkzeug ist aus Edelstahl. Der verwendete Lampendocht ist ein 6 mm Glasfaserdocht.

SICHERHEITSHINWEISE

- Gebrauchsanweisung beachten
- Leuchte nicht unbeaufsichtigt brennen lassen
- Jederzeit von Kindern fern halten
- Von leicht brennbaren, leicht entzündlichen und hitzeempfindlichen Gegenständen fern halten
- Nicht liegend lagern oder transportieren
- Dauerhafte Lagerung über 25 °C vermeiden
- Brenneinsatz nur im abgekühlten Zustand öffnen und schließen
- Nur auf sicherem Untergrund verwenden

WARNUNG:

Bei Menschen und Tieren können bereits kleinste Mengen herkömmlichen Lampenöls zu lebensbedrohlichen Schäden führen. Bei Kontakt sofort ärztliche Beratung aufsuchen!
Auch deshalb empfehlen wir die Verwendung des ungiftigen

BIO LAMPENÖLS von AGOWA.

Ist der Brenneinsatz gemäß Anleitung sicher verschlossen, können keine größeren Mengen Lampenöl aus der Flasche austreten.

Das Lampenöl alleine brennt nicht und ist nur in Verbindung mit anderen brennbaren Materialien entflammbar.

Der obere Teil des Brenneinsatzes und des Flaschenhalses können beim Gebrauch heiß werden. Wir empfehlen daher LUZIE® von Kindern sowie von leicht brennbaren, leicht entzündlichen oder hitzeempfindlichen Gegenständen fernzuhalten.



FUNKTION UND GEBRAUCH

Mit Öffnung des Bügelverschlusses bewegen sich Docht und Krone aus dem Brenneinsatz heraus. Der Docht kann nun entzündet werden. Nach Löschen der Flamme kann die Flasche wieder sicher verschlossen werden. Dazu mit dem Porzellanstopfen Docht und Krone zurück in den Brenneinsatz drücken und den Bügelverschluss schließen.


Die Flasche ist nun dicht und geruchsarm verschlossen und

kann sicher verstaut oder transportiert werden. LUZIE® ist wasserunempfindlich. Im Aussenbereich bietet es sich an, LUZIE® bei Nichtgebrauch zu verschließen. Dies verhindert, dass der Docht nass wird, austrocknet oder verschmutzt.

ÖFFNEN - SCHLIESSEN - NACHFÜLLEN

Vor dem Öffnen und Nachfüllen sicherstellen, dass LUZIE® ausreichend abgekühlt ist.


1. Flaschenleuchte auf sicherem Untergrund abstellen.
2. Bügelverschluss öffnen.
3. Brenneinsatz an äußerer Rändelung festhalten (am besten mit Daumen und Zeigefinger).

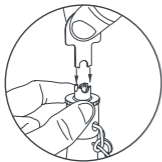

4. Werkzeugschlüssel (im Lieferumfang) von oben in Krone einsetzen und nach unten drücken.

5. Werkzeugschlüssel samt Krone drehen, bis dieser spürbar im Verstellmechanismus einrastet. Nun Dichtring durch DREHEN GEGEN den Uhrzeigersinn lösen.




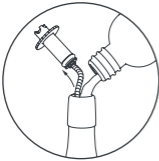

6. Nach Lösen des Dichtringes Brenneinsatz aus Flaschenhals ziehen (dabei können Ölrückstände abtropfen).

7. Nun Flasche mit Lampenöl befüllen. Der Füllstand sollte mindestens 10 mm (eine Fingerbreite) unter dem Brenneinsatz liegen.

8. Zum Dochtwechsel Docht aus Brenneinsatz herausziehen. Neuen Docht von oben einführen (dazu Metallsplint am Dochtalter entfernen).

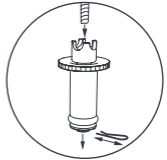

9. Brenneinsatz wieder in Flasche einführen. (ACHTUNG: Einsatz langsam einführen, so dass Luft langsam entweichen kann und kein Öl verspritzt wird).

10. Einsatz durch Schlüsselwerkzeug wieder verschließen (DURCH DREHEN IM Uhrzeigersinn).

11. Danach kann das Schlüsselwerkzeug am Porzellanstopfen unter der Gummidichtung aufbewahrt werden (Gummidichtung abnehmen und wieder aufstecken).

HINWEIS: Nach Befüllen der Flasche kann es bis zu 15 Minuten dauern, bis der Docht wieder ausreichend mit Öl getränkt ist, um ihn zu entzünden.

BRENNVERHALTEN

Die Art der Flamme hängt von der Länge des Lampendohtes, dem verwendeten Lampenöl sowie dessen Füllstand ab. Grundsätzlich gilt: Je länger der Docht aus der Krone herausragt, desto größer die Flamme und geringer die Brenndauer. Zur Erzeugung einer Flamme muss der Lampendocht immer ausreichend in das Lampenöl eintauchen. Um so weniger Lampenöl in der Flasche ist, desto kleiner wird die Flamme. Bei gefüllter Flasche (Füllstand bis max. 10 mm = ca. eine Fingerbreite unterhalb des Brenneinsatzes) brennt LUZIE® optimal. Fällt der Füllstand unter die Hälfte der Flasche, wird die Flamme sichtbar kleiner. Starke Winde können die Flamme zum Flackern bringen und gegebenenfalls löschen. Starke Kälte beeinflusst die Konsistenz des Lampenöls und somit das Brennverhalten.

LUZIE® hat in der Originalflasche (200 ml) eine Brenndauer von ca. 10 - 20 Stunden.

LAMPENDOCHT

Der mitgelieferte Glasfaserdocht hat einen Durchmesser von 6 mm. Zur Gewährleistung der Funktion ist unbedingt ein originaler Lampendocht vom Hersteller zu verwenden. Um die Sicherheitsanforderung nach DIN EN 14059 zu er-

füllen, sollte der Docht maximal soweit aus dem Dochthalter herausgezogen werden, dass er nicht über die Oberkante der Krone hinausragt.

QUALITÄT DES LAMPENÖLS

Die Art des verwendeten Lampenöls beeinflusst die Qualität der Flamme, sowie die Geruchsentwicklung. Wir empfehlen die Verwendung des ungiftigen BIO LAMPENÖLS von AGOWA. Es wird aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt, ist CO2 neutral und ungiftig.

REINIGUNG

LUZIE® ist wasserunempfindlich und kann mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.

KAUFEN

LUZIE® und alles was zu ihr gehört, gibt es auf luzie.com zu kaufen.

Eingetragene Geschmacksmuster-Nr.: 202012005854.1

Unsere Öl-Flaschenleuchte LUZIE® erfüllt die Vorgaben der DIN-Norm EN 14059.



– MADE IN GERMANY –

LUZIE

Ein Produkt der
less'n'more® GmbH
Rommerskirchener Str. 21
50259 Pulheim

in Kooperation mit
BIRCH COVE Digital GmbH
Lütticher Str. 2
50674 Köln

luzie.com